

GUIA RÁPIDO DE INSTALAÇÃO

Kit Infinity Wall Ribbon

Documento técnico oficial da Kingspan Isoeste, distribuído pela Isolamax.




Conteúdo técnico original Kingspan Isoeste; contatos de venda substituídos pelos da Isolamax, revendedor oficial

WHATSAPP E TELEFONE
(19) 3276-3660

E-MAIL
vendas@isolamax.com.br

SITE
isolamax.com.br

LOJA ONLINE
loja.isolamax.com.br

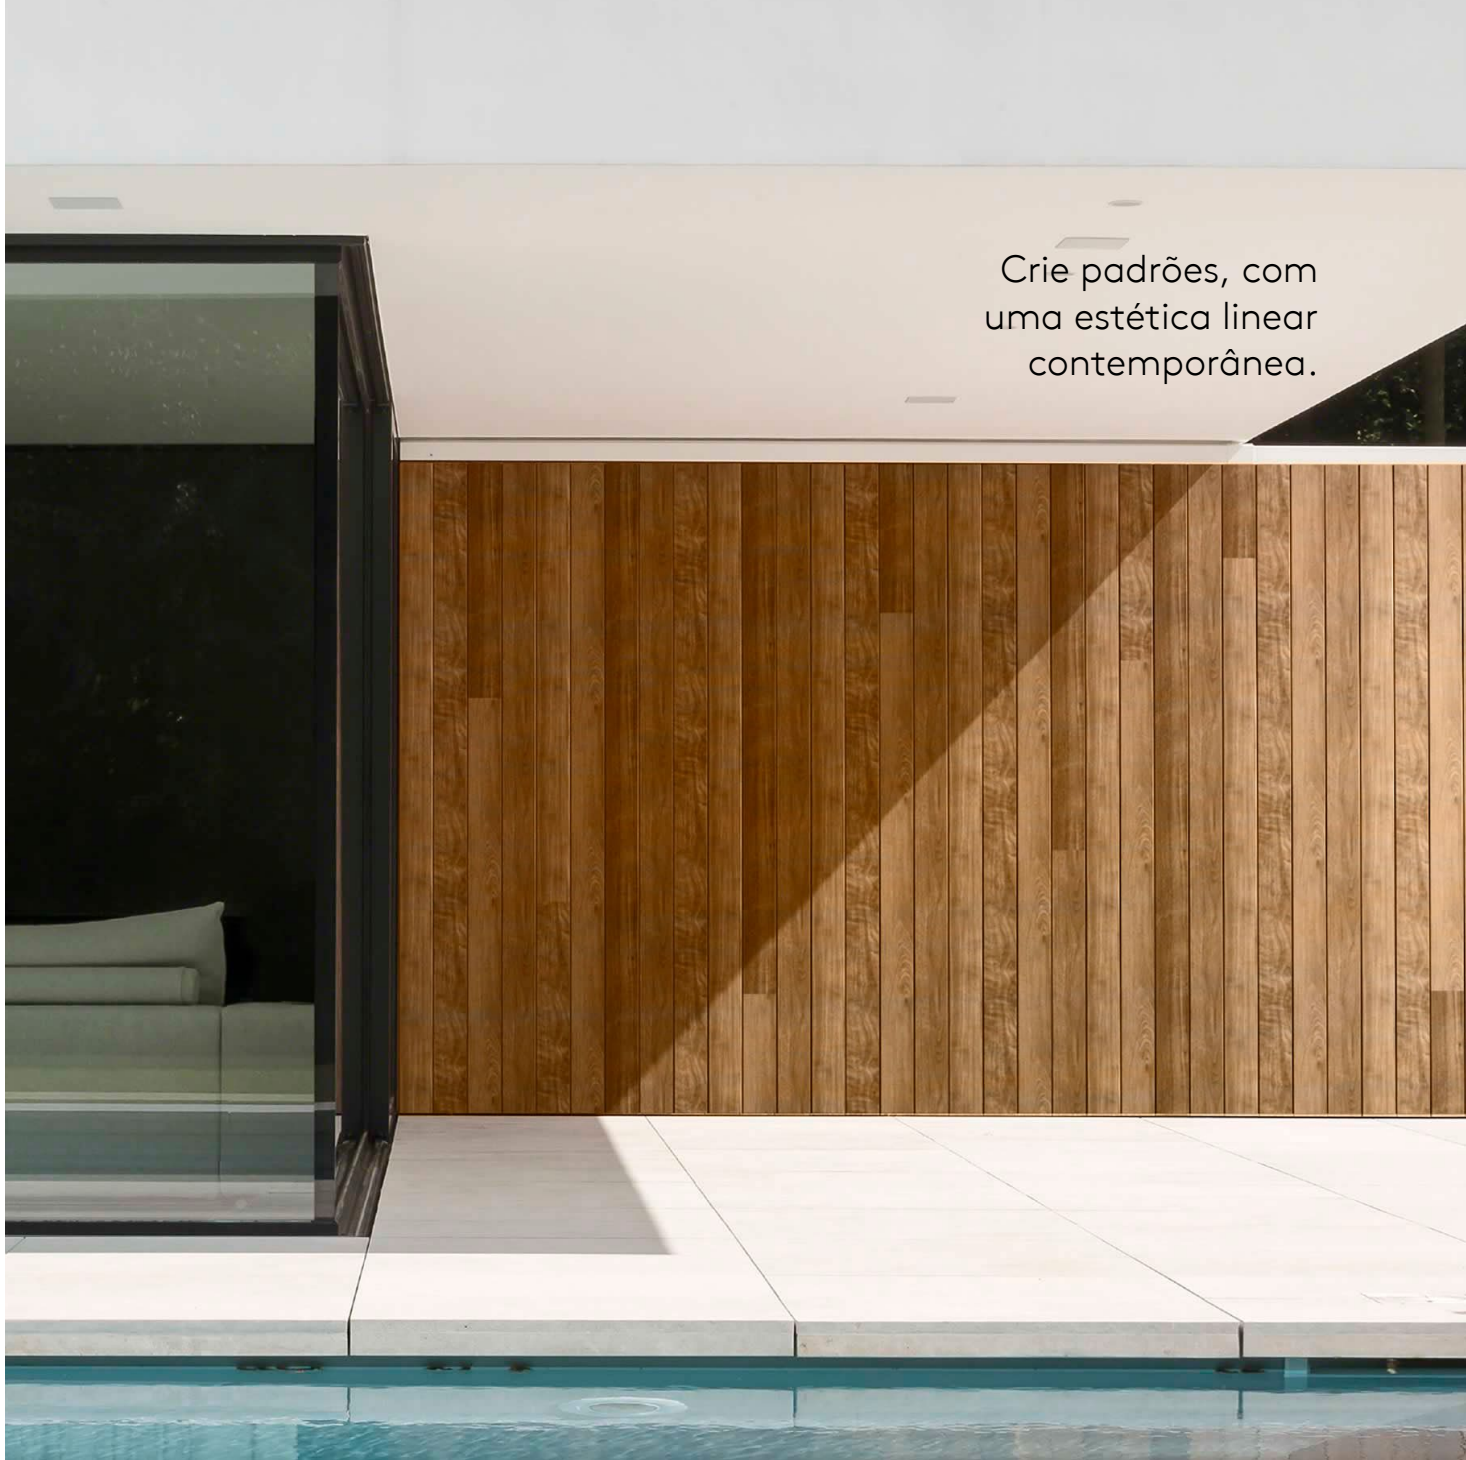

Crie padrões, com
uma estética linear
contemporânea.



A Kingspan Isoeste reserva-se o direito de alterar as especificações do produto sem aviso prévio. Produtos e espessuras mostradas neste documento não devem ser consideradas como disponíveis em estoque, para mais informações entre em contato com seu consultor ou Departamento de Atendimento ao consumidor. As informações, detalhes técnicos e instruções de fixação, entre outros, contidos neste material são fornecidos de boa fé e se aplicam aos usos descritos. As recomendações de uso devem ser verificadas quanto à adequação e conformidade com os requisitos reais, especificações e quaisquer leis e regulamentações. Para outras aplicações ou condições de uso, a Kingspan Isoeste oferece um Serviço de suporte técnico, cuja orientação deve ser solicitada para usos de produtos Kingspan Isoeste não especificamente descritos aqui. Imagens meramente ilustrativas.
Para comprar ou pedir orçamento com a Isolamax, revendedor oficial Kingspan Isoeste, faça a leitura do código QR ao lado.
© Kingspan and the Lion Device are Registered Trademarks of the Kingspan Group plc in the UK, Ireland and other countries. All rights reserved.

www.kingspanisoeste.com.br

Versão 03 - 01.03.24



Ribbon®

MANUAL DE INSTALAÇÃO



MATERIAIS PARA MONTAGEM:

1. Para a montagem do KIT Infinity Wall são necessários os seguintes materiais:

FERRAMENTA	FINALIDADE
Trena de 5m ou similar	Realizar medição prévia da área a ser recoberta
Escada plataforma 8 ou 6 degraus e Escada tipo 'A' de 6 degraus ou similar	Acesso a porção mais alta da parede
Estilete profissional 18mm ou similar	Auxílio no recorte e abertura de embalagens e fardos
Broca para bucha S-8 (diâmetro de 8mm)	Realizar o furo para alocação da bucha
Ponteira Fenda	Fixação do parafuso na bucha
Martelo de borracha	Utilizado para auxiliar a alocação da bucha na alvenaria
Furadeira elétrica ou a bateria reversível 350w 0-4000 rpm ou superior	Abertura de furos na parede nos locais onde serão alo-cadas as buchas
Parafusadeira elétrica ou a bateria reversível 540w 0-5300rpm Torque regulável	Fixação dos parafusos

2. Para a montagem, é de suma importância que o instalador esteja equipado com os seguintes Equipamentos de Proteção Individual (EPIs): Luvas anti-corte e óculos de segurança.

3. Primeiramente, abrir a embalagem e identificar o manual de montagem, bem como a lista de materiais.

DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
INFINITY WALL RIBBON**	Pç	12
ACABAMENTO INFERIOR	Pç	1
ACABAMENTO SUPERIOR L 30X18 EXT	UN	2
ACABAMENTO LATERAL INÍCIO MONTAGEM	Pç	1
ACABAMENTO LATERAL FINAL MONTAGEM	Pç	1
ACABAMENTO P/ABERTURAS L 30X18 INT	Pç	1
TRAVA FINAL DE MONTAGEM	Pç	1
BUCHA PLÁSTICA (PEAD) S8	UN	100
PAR FENDA C/PA 4,8 X 38MM	UN	100
PAR PB 8 x 1/2 P02 K-LATH RAL9003	UN	100
FITA TELHA/TERÇA 50MM X 2MM X 10M	RL	1
CLIQUE INFINITY WALL	UN	40
FITA DUPLA FACE VHB 4910 9,5MM X 1,0MM X 10M	RL	1


**Atentar-se para instalar as 4 variações dos amadeirados intercalados, quando houver essa opção.

4. Antes da instalação dos materiais remover o filme protetivo das peças.



5. Iniciar a instalação dos materiais, instalando o acabamento inferior logo acima do rodapé, utilizando parafuso e bucha, portanto inicia-se realizando o furo na parede para alocar a bucha;

6. Então coloca-se a bucha na parede e fixa com o parafuso;

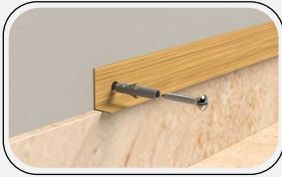

7. Realizar a fixação do perfil em 4 pontos na parede;





8. Aplicar a primeira linha da fita de espuma de PVC, cerca de 150mm do rodapé, em todo o comprimento onde serão instalados os perfis Infinity Wall;





9. Aplicar 5 tiras de fita PVC ao longo da parede espaçadas igualmente (aproximadamente 0,60m);



10. Instalar o perfil lateral de trava com 4 fixações de parafuso e bucha para encaixar o acabamento de início de montagem;

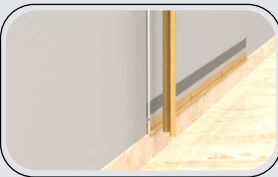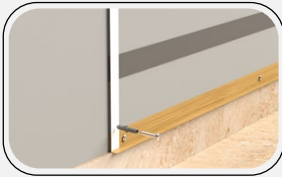

11. Posicionar o perfil de acabamento lateral de início de montagem, que é travado no acabamento existente;

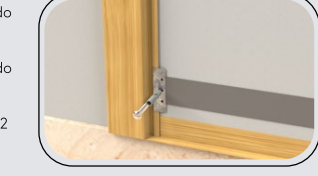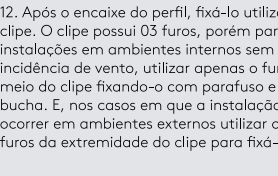


13. Utilizar 3 pontos de fixação do perfil Infinity Wall com o clipe, parafuso(s) e bucha(s), seguindo distanciamento máximo entre cliques de 1,50m;

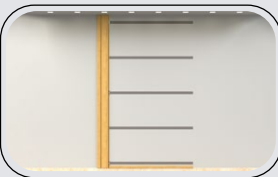
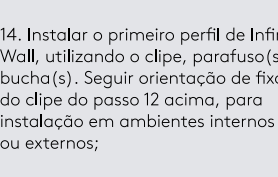


15. Utilizar 3 cliques por perfil Infinity Wall (distanciamento máximo entre cliques de 1,50m);



16. Continuar a instalação até o fim da região desejada;

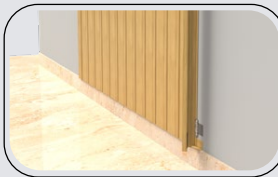

17. Antes de instalar o perfil de acabamento de fim de montagem, aplicar fita dupla face em pelo menos 5 pontos do perfil de acabamento com largura de 10cm espaçadas igualmente ou, se preferir, aplicar a fita dupla face ao longo de todo o comprimento do perfil. Feito isso, encaixar o acabamento final de montagem na última peça de Infinity Wall;

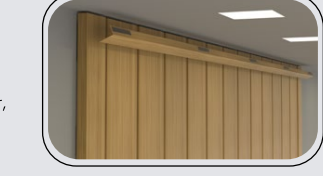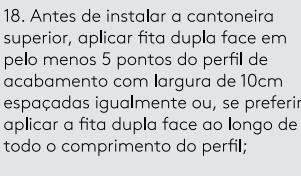

19. Garantir que esteja bem fixa finalizando o acabamento do perímetro;

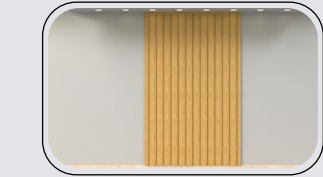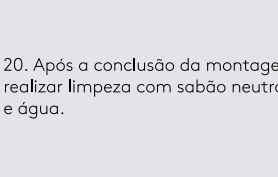


20. Após a conclusão da montagem, realizar limpeza com sabão neutro e água.

OBSERVAÇÕES:

“Como todo material em aço pré-pintado utilizado na construção civil, para o Infinity Wall é requerido o mínimo de manutenção para maximizar o tempo de vida útil do produto. Sendo assim, recomenda-se limpeza com água e sabão neutro.”

DETALHAMENTO TOMADAS E INTERRUPTORES:

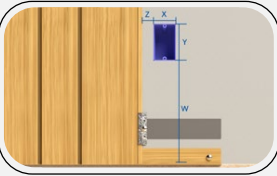

01. Obter as medidas da posição da tomada para identificar onde o perfil Infinity Wall precisa ser recortado;



2. Recortar as tiras do acabamento L 30x18 nas medidas do perímetro da abertura, e colar com dupla face na parede, formando um requadro na abertura;



3. Recortar, de acordo com as medidas obtidas, a próxima peça de Infinity wall e posicionar na sequência de montagem;



4. Instalar a tampa de acabamento da tomada/interruptor sobre o Infinity Wall, garantindo que o parafuso utilizado alcance a caixa elétrica atrás do perfil.

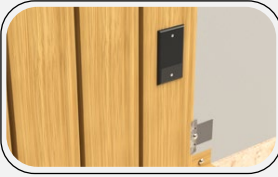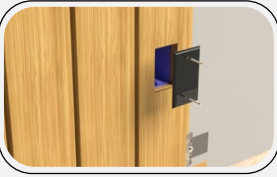

DETALHAMENTO ABERTURAS:

1. Quando houver a necessidade recortes/aberturas, utilizar o acabamento L 30x18 para reenquadrar o perímetro das peças de Infinity Wall, utilizando fita dupla face para colar a peça.



2. Após fixar a peça, colar o acabamento L 30x18 nas laterais da abertura.



OBSERVAÇÕES:

Ferramentas mais indicadas para recorte dos perfis de aço: Serra esquadria; serra de bancada; tesoura elétrica ou manual para corte em aço. E, onde não houverem as opções acima, utilizar: lixadeira ou serra sobre.



FALE COM A ISOLAMAX

Precisa de ajuda com a instalação ou com o orçamento da sua obra?

Atendemos construtoras, instaladores e empresas com a linha completa Kingspan Isoeste, com entrega em todo o Brasil, e conferimos com você o produto certo para cada obra.

WHATSAPP E TELEFONE

(19) 3276-3660

E-MAIL

vendas@isolamax.com.br

SITE

isolamax.com.br

LOJA ONLINE

loja.isolamax.com.br

INSTAGRAM

[@isolamax.com.br](https://www.instagram.com/isolamax.com.br)

ATENDIMENTO

Segunda a sexta, das 8h às 18h

ENDEREÇO

Av. Eng. Antônio Francisco de Paula Souza, 2602 — Jardim São Vicente, Campinas/SP — CEP 13043-670

RAZÃO SOCIAL

Isolamax Comércio de Isolantes e Material de Construção Ltda — CNPJ 40.244.545/0001-68



Aponte a câmera e fale no WhatsApp

Conteúdo técnico, marcas registradas e avisos deste documento pertencem à Kingspan Isoeste. O original (Guia Rápido de Instalação — Kit Infinity Wall Ribbon) foi obtido em downloads.kingspan-isoeste.com.br em 03/10/2026, e o conteúdo técnico está reproduzido integralmente, sem alterações. A Isolamax, revendedor oficial, substituiu apenas os contatos de venda da Kingspan (telefone, site e QR code de vendas) pelos seus e acrescentou capa, contracapa e a faixa de contatos no rodapé. A Kingspan pode atualizar especificações sem aviso prévio: confirme a versão vigente com a Isolamax antes de executar a obra.