




MANUAL DE INSTALAÇÃO

Kit Reduzido Infinity Wall Ribbon (10 peças)

Documento técnico oficial da Kingspan
Isoeste, distribuído pela Isolamax.



Revendedor oficial
Kingspan Isoeste

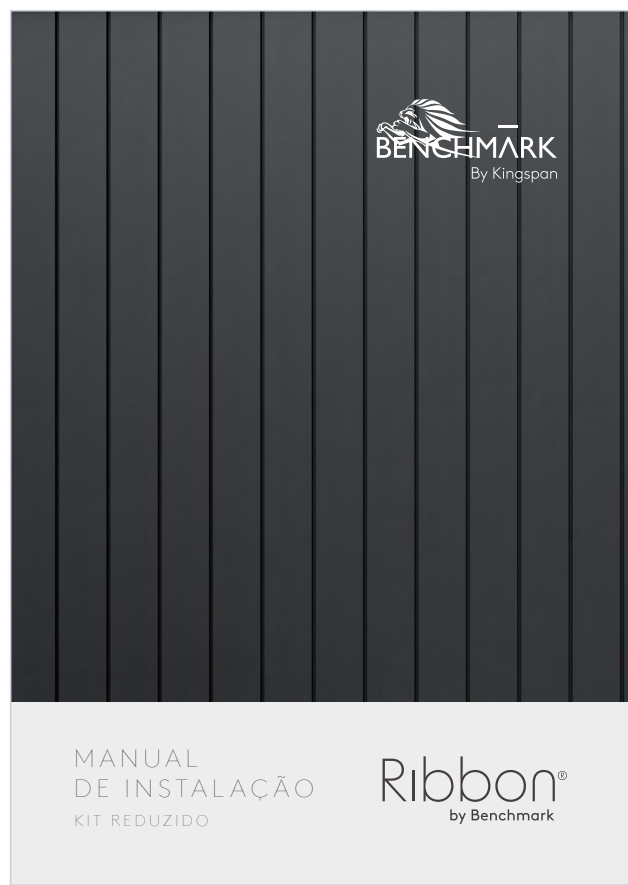

Conteúdo técnico original Kingspan Isoeste; contatos de
venda substituídos pelos da Isolamax, revendedor oficial

WHATSAPP E TELEFONE
(19) 3276-3660

E-MAIL
vendas@isolamax.com.br


SITE
isolamax.com.br

LOJA ONLINE
loja.isolamax.com.br



MANUAL
DE INSTALAÇÃO
KIT REDUZIDO

Ribbon®
by Benchmark

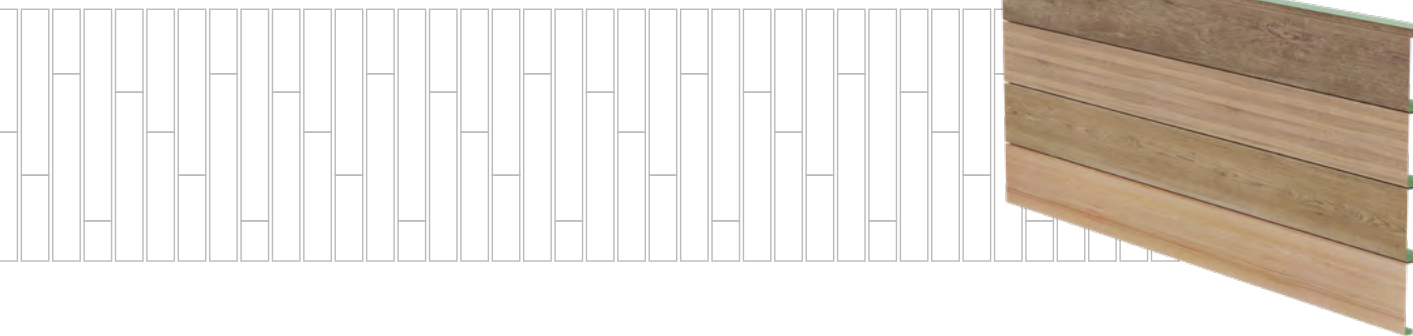

Itens que compõem o Kit Reduzido Infinity Wall Ribbon

DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
Infinity Wall Ribbon** 3 m	Pç	10
Acabamento Lateral 30x18 mm (rebatido) 3 m	Pç	3
Clipe Infinity Wall	Pç	30

**Atentar-se para instalar as 4 variações dos amadeirados intercalados, quando houver essa opção

Itens Avulsos a serem adquiridos conforme a necessidade

DESCRIÇÃO

Perfil Lateral Trava de Montagem

Par Fenda c/pa 4,8 mm x 38 mm

Bucha plástica (pead) s8

Par pb 8 x ½ p02 k-lath ral9003

Fita dupla face vhb 4910 9.5 mm x 1,0 mm x 10 m

Fita telha/terça 50 mm x 2mm x 10 m

Ferramentas necessárias para montagem

FERRAMENTA

Trena 5 m e/ou 10 m

Escada plataforma e/ou tipo "A" 8 ou 6 degraus

Estilete profissional 18 mm ou similar

Broca para bucha S-8 diâmetro de 8 mm

Ponteira Fenda

Martelo de borracha

Furadeira 350w 0-4000rpm ou superior

Parafusadeira 540w 0-5300rpm, torque regulável

FINALIDADE

Realizar medição prévia da área a ser recoberta

Acesso a áreas mais altas

Recortes em embalagens e fardos

Realizar o furo para alocação da bucha

Fixação de parafuso na bucha

Utilizado para auxiliar a alocação da bucha na alvenaria

Abertura de furos para fixação com buchas

Fixação dos parafusos

Recomendações pré-montagem

- Para a montagem é de suma importância o uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs); Luvas anti-corte e óculos de segurança;
- Antes da instalação, remover o filme protetivo das peças;
- Em caso de desaprumo da parede, será necessário utilizar perfis cartola para instalação das peças.



PASSO 01

Recomendação antes do início da montagem: realizar o recorte 45 graus dos perfis de acabamento lateral que farão o requadro do Perfil Ribbon



PASSO 02

Para iniciar a montagem, faça a perfuração de acabamento e parede para alocação da bucha



PASSO 03

Fixe os perfis acabamento com parafusos e buchas recomendadas. O acabamento inferior deve ser fixado logo acima do rodapé. Em obras que não tiverem rodapé, instalar o acabamento a 20mm do piso



PASSO 04

As fixações no acabamento devem ser feitas com um afastamento máximo de 500mm, e sempre fixando as extremidades do perfil



PASSO 05

Siga os mesmos passos fazendo todo o requadro com os perfis de acabamento lateral no local em que será instalado o Perfil Ribbon




PASSO 06

O próximo passo é a aplicação da fita de espuma PVC, cerca de 150mm acima do acabamento inferior. Aplique as demais tiras com uma afastamento máximo de 600mm entre si




PASSO 07

Instale o perfil trava ao lado do acabamento lateral do início de montagem. Faça fixações ao longo do perfil trava com parafusos e bucha a cada 500mm

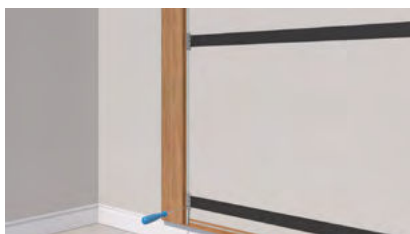


PASSO 08

Instale o primeiro Perfil Ribbon encaixando-o na trava e fixando-o na parede (com cliques, parafusos e buchas) em quatro pontos do perfil, com distanciamento máximo de 750mm entre cliques

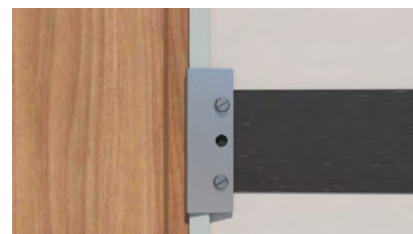

PASSO 09

Os cliques possuem 3 furos, mas para essa aplicação, utilize os dois furos das extremidades. Sempre que possível, fixe os cliques sobre as fitas de PVC

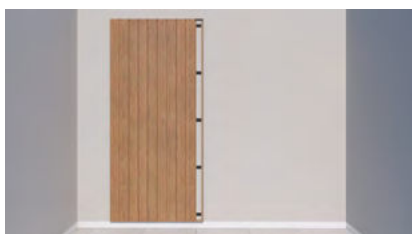


PASSO 10

Continue com a instalação dos perfis seguintes como recomendado anteriormente



PASSO 11

Na última peça, se necessário, recorte o Perfil para que sua largura se adeque ao projeto. Utilize calço para sustentação, se preciso. Fixe o perfil com fita dupla face em pelo menos cinco pontos ou, se preferir, ao longo de todo o comprimento

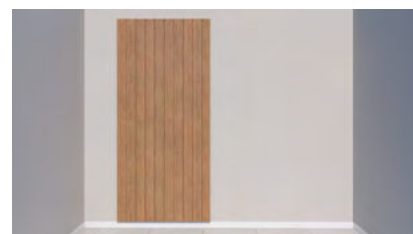

PASSO 12


Após a conclusão da montagem, realizar a limpeza com sabão neutro e água

MONTAGEM COM TOMADAS E INTERRUPTORES



PASSO 13

Obter as medidas da posição da tomada para identificar onde o Perfil Ribbon precisa ser recortado

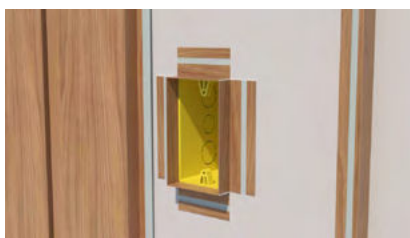


PASSO 14

Recortar as tiras do perfil de acabamento lateral nas medidas do perímetro da abertura e colar com fita dupla face na parede, em todo requadro



PASSO 15

Recorte o Perfil Ribbon na posição e dimensões da abertura da tomada/interruptor. Posicione o perfil e fixe de acordo com as recomendações de montagem

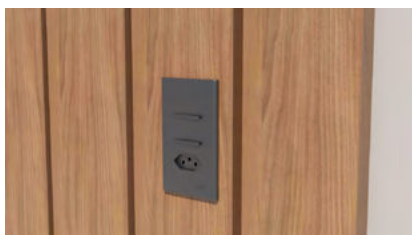

PASSO 16

Por fim, instale o espelho da tomada/interruptor sobre o Perfil Ribbon, garantindo que o parafuso utilizado alcance a caixa elétrica atrás do perfil

MONTAGEM COM ABERTURAS MAIORES




PASSO 17

Para recortes e aberturas maiores, quando houver necessidade, realize fixações nas laterais dos Perfis Ribbon, deixando a fixação aparente



PASSO 18

Utilize o perfil de acabamento lateral para requadrear o perímetro dos Perfis Ribbon, fixando com fita dupla face

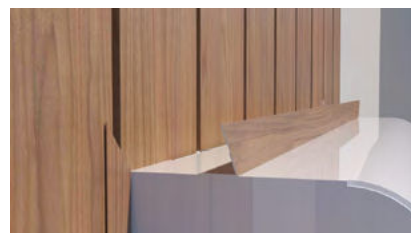

PASSO 19

Cole os acabamentos, sobrepondo as fixações aparentes no Perfil Ribbon



PASSO 20

Assim ficará o resultado da montagem



loja.isolamax.com.br · vendas@isolamax.com.br
Vendas Isolamax: (19) 3276-3660 (WhatsApp)

A Kingspan Isoeste reserva-se o direito de alterar as especificações do produto sem aviso prévio. Produtos e espessuras mostradas neste documento não devem ser consideradas como disponíveis em estoque, para mais informações entre em contato com seu consultor ou Departamento de Atendimento ao consumidor. As informações, detalhes técnicos e instruções de fixação, entre outros, contidos neste material são fornecidos de boa fé e se aplicam aos usos descritos. As recomendações de uso devem ser verificadas quanto à adequação e conformidade com os requisitos reais, especificações e quaisquer leis e regulamentações. Para outras aplicações ou condições de uso, a Kingspan Isoeste oferece um Serviço de suporte técnico, cuja orientação deve ser solicitada para usos de produtos Kingspan Isoeste não especificamente descritos aqui. Imagens meramente ilustrativas.

Para comprar ou pedir orçamento com a Isolamax, revendedor oficial Kingspan Isoeste, faça a leitura do código QR ao lado.

® Kingspan and the Lion Device are Registered Trademarks of the Kingspan Group plc in the UK, Ireland and other countries. All rights reserved.

www.kingspanisoeste.com.br



Versão 01 - 09.06.25



FALE COM A ISOLAMAX

Precisa de ajuda com a instalação ou com o orçamento da sua obra?

Atendemos construtoras, instaladores e empresas com a linha completa Kingspan Isoeste, com entrega em todo o Brasil, e conferimos com você o produto certo para cada obra.

WHATSAPP E TELEFONE

(19) 3276-3660

E-MAIL

vendas@isolamax.com.br

SITE

isolamax.com.br

LOJA ONLINE

loja.isolamax.com.br

INSTAGRAM

[@isolamax.com.br](https://www.instagram.com/isolamax.com.br)

ATENDIMENTO

Segunda a sexta, das 8h às 18h

ENDEREÇO

Av. Eng. Antônio Francisco de Paula Souza, 2602 — Jardim São Vicente, Campinas/SP — CEP 13043-670

RAZÃO SOCIAL

Isolamax Comércio de Isolantes e Material de Construção Ltda — CNPJ 40.244.545/0001-68



Aponte a câmera e fale no WhatsApp

Conteúdo técnico, marcas registradas e avisos deste documento pertencem à Kingspan Isoeste. O original (Manual de Instalação — Kit Reduzido Infinity Wall Ribbon (10 peças)) foi obtido em downloads.kingspan-isoeste.com.br em 03/10/2026, e o conteúdo técnico está reproduzido integralmente, sem alterações. A Isolamax, revendedor oficial, substituiu apenas os contatos de venda da Kingspan (telefone, site e QR code de vendas) pelos seus e acrescentou capa, contracapa e a faixa de contatos no rodapé. A Kingspan pode atualizar especificações sem aviso prévio: confirme a versão vigente com a Isolamax antes de executar a obra.